

Wartung und Pflege

Einige Punkte sollten beachtet werden, damit die Freude an Ihrem Kunststoff - Fenster lange währt. Wie alle in ständigem Gebrauch befindlichen Dinge bedürfen auch Fenster einer gelegentlichen Überprüfung.

Kunststoff - Fenster sind zur sicheren Verriegelung mit hochwertigen Markenbeschlägen ausgerüstet. Prüfen Sie deren Gängigkeit und Bedienbarkeit etwa einmal im Jahr, versorgen Sie die schiebenden oder gleitenden Teile mit etwas Graphit oder Nähmaschinenöl. Sie beugen so unnötigem Verschleiß vor.

Etwa alle 3 Jahre sollten Sie Zustand und Funktion Ihres Fensters von Ihrem Fachbetrieb überprüfen lassen. Er kontrolliert die Dichtigkeit von Flügel und Blendrahmen, tauscht defekte Teile wie beschädigte Dichtungen ggf. aus, stellt Scheren und Ecklager nach, prüft Drainage und Versiegelung am Bauanschluß und sichert so die Zuverlässigkeit des Fensters über viele Jahre.

Kunststoff - Fenster aus PVC DIN 7748 sind ausgesprochen pflegeleicht. Die geschlossene, glatte Oberfläche ihrer Profile verträgt Wasser und schonende Fensterputzmittel, z. B. Ajax Glasrein, im haushaltsüblichen Umfang.

Reinigen Sie die Rahmen nach Möglichkeit nicht trocken, sondern feucht. Bei starker Luftverschmutzung empfiehlt sich ein gängiges flüssiges und fettlösendes Haushaltsmittel wie Pril, Dor, Ajax 2000, Meister Proper, etc. Hartnäckigen Verschmutzungen begegnen Sie mit dem speziellen Pflegemittel für Kunststoff - Fenster, das Sie über Ihren Fachbetrieb beziehen können.

- Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde oder anlösende Reinigungsmittel. Sie greifen die glatte Oberfläche der Fensterprofile an und zerstören deren seidenmatten Glanz.



Achten Sie darauf, daß die schwarzen Synthetik-Kautschuk-Dichtungen aus APTK-Material nicht mit konzentrierten Reinigungsmitteln oder öligen Substanzen in Berührung kommen. Flüssigkeitsreste sollten sofort mit klarem Wasser entfernt werden.

Mit freundlicher Empfehlung

Fenster und Türen
Alfons Zitzelsberger GmbH

Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen (DK) für Fenster und Fensterflügel zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Beschlagteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.
- Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen der DK-Beschläge sind zu fetten.
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.

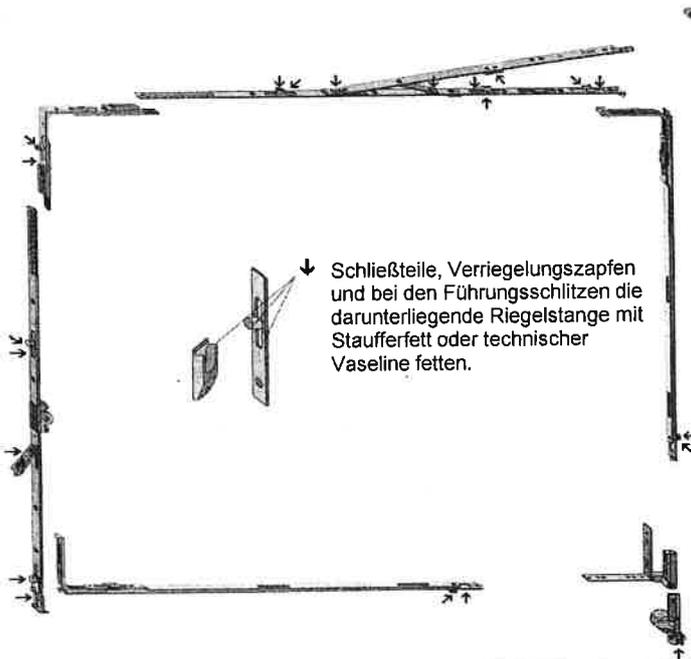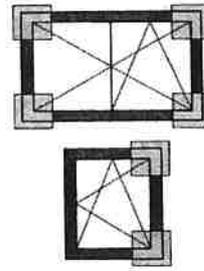

Wenn die 3 Kerbmarke mehr als 1mm sichtbar ist, Flügel wieder anheben (bei weiterem Absenken kann der Flügel herabfallen).

Anpreßdruck stärker

Anpreßdruck leichter



Die gleichen Pflege- und Wartungshinweise gelten auch für alle Fenstertypen, die in dieser Anleitung nicht speziell erwähnt werden. (z.B. Dreh-Kipp-Fenster zweiflügelig bzw. Drehfenster oder Kippfenster!)

<h3>Bedienung des Dreh-Kipp-Beschlages</h3> <p>Stellung zur Dauerbelüftung des Raumes.</p> <p>Nur zur Kurzzeitbelüftung (Stoßlüftung) oder zum Reinigen der Scheiben, Flügel nicht unbeaufsichtigt lassen.</p> <p>Wenn der Raum längere Zeit unbeaufsichtigt ist bzw. kein Luftaustausch gewünscht wird.</p> <p>Sonderausführung mit Spaltlüftung.</p>	<h3>Einstellen der Beschlagteile</h3> <p>Die Einstellarbeiten an den Beschlägen sowie das Aus- und Einhängen der Flügel sind nur vom Fachbetrieb durchzuführen.</p> <p>Aus- bzw. Einhängen des Flügels:</p> <p>Aushängen: Scherenlagerstift bei geschlossenem Flügel nach unten ziehen.</p> <p>Einhängen: Flügel einhängen und Fenster schließen (nicht verriegeln). Scherenlagerstift wieder eindrücken.</p> <p>Einstellen des Flügelhebers: Schraube lösen, Höhe verstellen, befestigen.</p> <p>Rückstellen des Flügelhebers: 1. Mit Inbusschlüssel auf Feder drücken. 2. Heber in Mittelstellung bringen.</p> <p>Sollte es trotz Sicherung einmal zur Fehlschaltung kommen: Hebesicherung drücken, der Griff läßt sich dann in jede beliebige Stellung bewegen.</p> <p>Einstellungen am Fenster:</p> <p>Anheben bzw. Absenken der Schere: Gabelschlüssel M9 oder MULTI-Einstellschlüssel</p> <p>Anpreßdruck der Schere: Inbusschlüssel M4.</p> <p>Eckligereinstellungen: Senkrecht oder waagrecht Inbusschlüssel M4.</p> <p>Anpreßdruckeinstellung: Inbusschlüssel M4.</p>
<h3>Benutzer-Hinweise</h3> <p>Zusatzbelastung des Flügels unterlassen.</p> <p>Andrücken des Flügels gegen Öffnungsrand (Mauerleibung) unterlassen.</p> <p>Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsraumbereich zwischen Flügel und Rahmen unterlassen.</p> <p>Verletzungsgefahr (Einbrennen) von Körperteilen im Öffnungsraumbereich zwischen Flügel und Rahmen.</p> <p>Absturzgefahr.</p> <p>Verletzungsgefahr durch Winderwitung.</p> <h3>Allgemeine Tips für Ihr Fenster</h3>	<h3>Gute Tipps für Ihr Fenster</h3> <p>Ein gutes Fenster kann mehr als nur Luft und Licht hereinlassen: Es ist ein gestaltendes Element und gleichzeitig ein Bauteil, an dem hohe technische Anforderungen gestellt werden. Außer der wichtigen Pflege der Beschlagteile sollten Sie auch noch die Oberfläche und die Verglasung laufend überprüfen und schadhafte Stellen sofort ausbessern. Zur Reinigung keine ätzenden Mittel, nur Seifenwasser verwenden!</p>